<<MANUEL D'UTILISATION -- SÉRIE VD7 MULTIEYE>>

<AFFICHAGE DE L'HEURE>

VD72

VD73

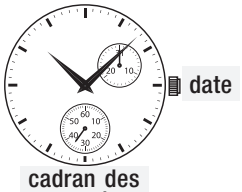

cadran des secondes

VD74

24 H

cadran des secondes

VD75

cadran des secondes

VD76

cadran des secondes

VD77

24 H

cadran des secondes

VD78

cadran des secondes

VD79

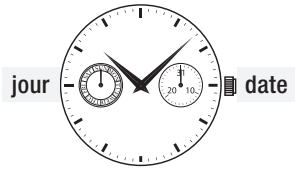

<RÉGLAGE DE L'HEURE>

VD72, 73, 74, 75, 76, 79

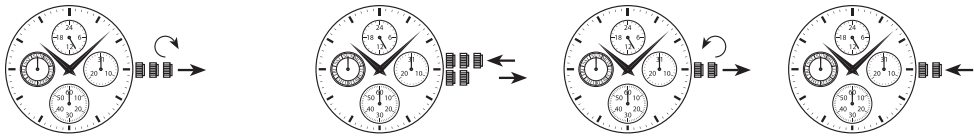

1. Sortez la couronne jusqu'au deuxième clic lorsque l'aiguille du cadran des secondes est à la position 12 H.

   L'aiguille s'arrête; avancez les aiguilles des heures et des minutes en tournant la couronne.

   Réglez le jour de la semaine en tournant les aiguilles des heures et des minutes dans le sens des aiguilles d'une montre (Vérifiez l'exactitude de l'aiguille 24 H)

2. Rentrez la couronne à la position normale au 'top' d'un signal horaire.

   Sortez la couronne jusqu'au premier clic

3. Réglez la date en tournant la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fonction Réglage Rapide)

4. Rentrez la couronne à la position normale.

* Ne pas régler la date entre les heures de 22 H 00 et 01 H 00 sinon, le changement de date peut ne pas s'effectuer correctement. Si vous devez régler la date pendant cette période, réglez d'abord la montre à une heure en dehors de la période, réglez la date, puis remettez la montre à l'heure exacte

VD77 & VD78

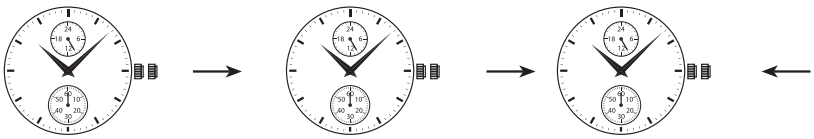

1. Sortez la couronne jusqu'au premier clic lorsque l'aiguille du cadran des secondes est à la position 12 H. L'aiguille s'arrête.

2. Avancez les aiguilles des heures et des minutes en tournant la couronne.

   (Vérifiez le bon positionnement de l'aiguille 24 H)

3. Rentrez la couronne à la position normale au 'top' d'un signal horaire.